


·】 **州太**給湯暖房機 ээлиэлэц **хүх (**)

取扱説明書44-675-676-677型

大阪ガス

型式 HW-20F3(G) HW-20F3(P)

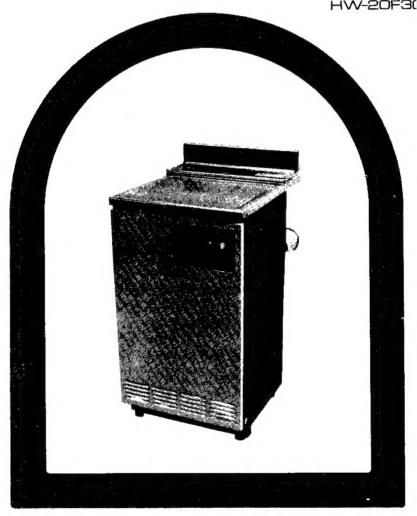

●ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 なお、ご不明な点があればお求めの販売店にお問い合わせください。

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスの給湯暖房シンプルシステム 〈**エイス**II 〉をお求めいただきありがとうござい。 ます。

別派の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保存してください。

もくじ


●各部の名称
●特に注意していただきたいこと
●使用手順
●凍結防止について
●安全装置が作動したときの処置方法
●日常の点検·手入れ······1
●故障・異常の見分け方と処置方法20
● 寸法図と仕様一覧表2
●長期間使用しない場合2
●アフターサービスのお申し込み······2
●本製品と快適な暮しのために2

各部の名称

外観・構造

●後方排気型

44-675型(型式HW-20F3(G)·HW-20F3(P))

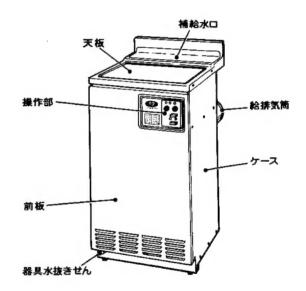

●排気出口変更

〈左排気〉44-876型(型式 HW-20F3(G)・HW-20F3(P)) 〈右排気〉44-877型(型式 HW-20F3(G)・HW-20F3(P))

1

各部の名称②

暖房スイッチ

ご使用になるときに「入」

ご使用になるファンコン

にしてください。

ベクター、バスヒーター

などのバルブを「全開」

にしてください。

服房

〈器具操作部〉 切替ランプ 給湯燃焼ランプ 器具操作部優先のと お湯を使っていると きに点灯します。 きに点灯します。 ●消灯中は器具操作 部で湯温切替はで 湯温切替スイッチ きません。 お使いになる満温にセッ 絵道ランプ トしてください。 給湯スイッチを「入」 にすると点灯します。 給湯カンプ 燃焼ランプ 切割サンプ 給湯スイッチ 0 ご使用になるときに「入」 **海流浴 施前** にしてください。 鴻洲機関航つまみ ●点火・消火は、給湯せ 温温切替スイッチの んの開閉で行なってく 湯温をさらに微調節 ださい。 できます。 給湯スイッチ 任 **原用燃焼ランブ** 给源

展房ランプ 燃焼ランブ

優勝スイッチ

0


暖房のパーナーが燃焼し

ているときに点灯します。

母原ランプ

暖房スイッチを「入」にす

ると点灯します。

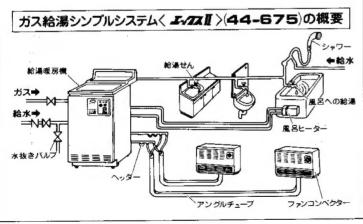

特に注意していただきたいこと


安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

使用ガスについてのご注意

●ガスの種類を確かめてください。

ガス器具本体前面下部にはってある銘板(ラベル)に表示のガスの種類と、お宅のガスが一致しているかをまず確かめてください。

く銘 板>

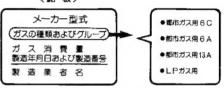

- ●ガスの種類には、都市ガスとLPガスとがあり、都市ガスには、ガスグループの 区分があります。
- ●転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確かめてください。

使用電源についてのご注意

●電源の電圧と周波数を確かめてください。 この器具はAC100V、60ヘルツ用です。器具の銘板に表示してある電源(電圧・ 周波数)とお宅の電源の電圧と周波数が一致しているかお確かめください。

使用場所についてのご注意

- ●屋内専用の器具です。屋外には絶対 取り付けないでください。
- ●正面は、保守・アフターサービス上、 500mm以上の空間が必要です。また、 保守・アフターサービスのときに天板 をはずしますので、天板を壁やタイル などで煙め込まないでください。



特に注意していただきたいこと②

使用時のご注意


(1)ガス漏れ予防


- ●使用後は、燃焼ランプが消えたこと を確かめてください。
- ●長期間使用しないときは、必ず給湯 スイッチおよび暖房スイッチを切り、 ガス元せんを閉めてください。
- ●配管や器具との接続部からガスが 漏れていないか、ときどき石けん水 などで調べてください。



(2)火災予防

- ●器具の上にはガステーブル・こんろなどの燃焼器具を設置しないでください。
- ■異常に加熱しますと、電気部品が 破損します。
- ●外装に変形が生じます。
- ●油分や空気中のほこりが内部に 入りますと、いちじるしく性能が 悪くなります。
- ●給排気筒に物をのせたり、立て掛けることは危険ですから絶対に避けてください。

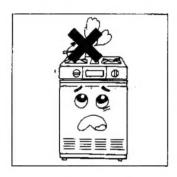


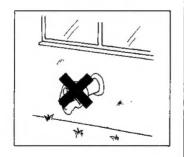


特に注意していただきたいこと③

(3)火傷にご注意

●使用中および消火直後は、前板や、 排気口が高温になっていますので、 絶対に手を触れないでください。

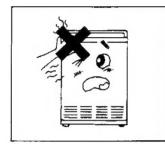

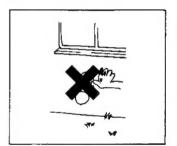

(4)ガス事故防止

●ガス漏れに気づいたときは、すぐ使 用をやめてガス元せんを閉め、お求 めの販売店かガス会社にご連絡くだ さい。



特に注意していただきたいこと④

●万一ガスが漏れたときは、絶対に火をつけたり、換気扇その他電気器具に触れたり(スイッチの「入」、「切」や電源プラグの抜き差しなど)しないでください。火や火花で引火し爆発事故をおこすことがあります。



(5) 凍結についてのご注意

●冬期は、寒冷地だけでなく、暖かい地方でも急な寒波のため器具内の水が凍って、 器具を破損することがあります。 詳しくは、15~16ページの「凍結防止について」をお読みください。

(6)異常時の処置

- ●万一、異常燃焼(メーンバーナー着火時や使用中に"ゴー"と音のするような燃焼) をおこしたときや、緊急の場合には、下図の処置をし、お求めの販売店かガス 会社に連絡してください。
- 1. 給湯せんを 閉める。



お湯の使用場所

2. 給湯スイッチおよび暖房スイッチを 「切」にする。



器具操作部

 給水元せん・ ガス元せんを 関める。



器具の後部

特に注意していただきたいこと⑤

(7) たまった水は飲まないでください

●器具内に長時間たまった水は飲用または調理に用いないでください。

(8) アース(接地) のご確認

ご使用前に、次のいずれかの方法で正しくアースされていることを必ずお確かめください。

- ●分電盤内のアース端子へアース線が接続されているか。
- ●アース橋を使用しているか。
- ●コンセントのアース端子へアース線が接続されているか。

(ご注意)アース工事がされていない場合は、温電しゃ断器が付いていることを確認してください。

ポンプロック予防について

●給湯をお使いになると温水循環用ポンプが約30秒運転することがありますが、 ポンプロック予防のためで異常ではありません。

日常の点検・手入れ

- ●日常の点検・手入れは、必ず行なってください。 (詳しくは19ページをお読みください)
- ●故障または破損したと思われる場合は、お求めの販売店かガス会社にご相談 ください。不完全な修理は危険です。

器具の設置について

(詳しくは工事説明書をお読みください)

- ●器具の設置は、お求めの販売店かガス会社に依頼してください。
- ●安全な位置に正しく設置されているか確認してください。

使用手順

点火前の準備と確認

1. 給水元せんを全 | 2. 給湯せんを開け、| 開にしてくださ U.



器具の機能

水の出ることを確 認してから関めて ください。



お湯の使用場所

隙にしてくださ C).



3. ガス元せんを全 |

器具の後部

4. 器具用のブレー 力を「入」にして ください。



屋内の分電盤

給湯の使い方

点火


● 給湯スイッチを「入」にします

(給湯ランプ(緑色)が点灯します)



2 給湯せんを開けます

●パイロットバーナーと メーンバーナー に点火し、お湯が出ます。 /点火と同時に、燃焼ランプ(赤色)/ が点灯します。

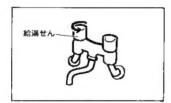


[注] 給湯燃焼ランプ(赤色)が点滅しているときは、お湯になりません。このような 場合は、いったん給湯せんを閉め、しばらく待ってから給湯せんを開けてくだ さい。給湯せんを開け、約20秒以内に点火しなかった場合は、自動的にガスを 停止し、給湯燃焼ランプ(赤色)の点減動作でお知らせします。

使用手順②

湯温調節

(● 切替ランプの確認

点灯していることを確認してください。

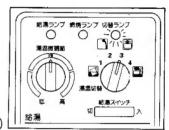

2 湯温切替スイッチを切り替えます

●お使いになる湯温にセットしてくだ さい。

/季節により多少変化することが あります。

/湯温微調節つまみを「高」と「低」\ の中間にしたとき

数字	絵文字	湯温(目安)
4		高 温 約80℃
3		やや熱め 約50℃
2		シャワーなど 約 4 3 ℃
1		ぬるま湯 約37℃



●中間の位置にセットしても湯温は切り 替わりません。

€ 湯温機調節つまみを調節します


●湯温をさらに微調節されるときに 操作してください。1目盛で約1~2℃ の温度差があります。




使用手順③

給湯

●湯量の調節は、水道を使用される要 領で給湯せんを調節してお使いくだ さい。

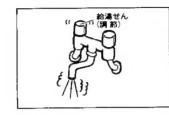

●湯量を約2.8/分以下に絞りますと、 メーンバーナーの火が消えるように なっています。

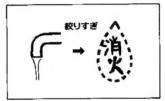

夏期には

●水温が30℃近くになりますと、湯温 切替スイッチを「120」、「201」にセットしても湯量が少ない場合には、湯温が熱くなります。このような場合は、湯量を多く出してお使いください。



[注]

- ●給湯せんで湯量を調節しますと、水の中の空気が分離して、気ほうとなり、 湯が白くなることがありますが、空気ですので何ら心配はありません。
- ●2カ所で同時使用されますと、ぬるくなったり、湯量が少なくなることがあります。特にシャワー使用中は同時使用はやめてください。

使用手順④

●シャワーをご使用のときは、いきなり 体や頭にはかけずに、手で湯温を確 認してからお使いください。


(シャワーをお使いになってお湯を) 止めた直後、再度お使いになると きや、湯量を急に絞ったときには、 一概執い湯が出ることがあります。/



消火

● 給湯せんを閉めます

- ●お湯が止まり、メーンバーナーが消火し、給湯燃焼ランプ(赤色)が消えます。
- メーンパーナーの消火後、約7分間は、 パイロットパーナーのみ燃焼し、排気 ファンは運転状態になっています。 これは、再使用時の点火をより早く するためのものです。

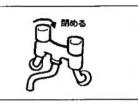


(約7分経過後、自動的にパイロットパーナーも消火し、排気ファンの運転が 止まります。

●次にお使いになるときは、給湯せんを開けるだけでメーンパーナーに着火して お湯が出てきます。(給湯スイッチを「入」にした状態)

お出かけや、おやすみの際など一

② 長時間使用しない場合

給湯スイッチを「切」にし、ガス 元せんを閉めてください。 [鈴湯ランプ(緑色)が消えます]

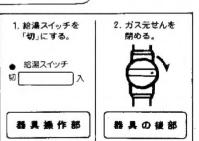

使用手順⑤

暖房の使い方

● バルブを全開にします


●暖房配管またはご使用になるファンコンペクター、バスヒーターなどのバルブを 全開にしてください。


ファンコンペクターに電動弁を使用している場合は、ファンコンペクターの切替スイッチを「ON」にすると自動的に「開」になります。

点 火

② 暖房スイッチを「入」にします

- ●暖房スイッチを「入」にしてください。
- ●暖房ランブ(緑色)が点灯し、自動的に メーンバーナーに着火し、燃焼ランプ (赤色)が点灯します。
- ●室内のファンコンペクターのファン スイッチを入れると、しばらくして ファンが回り、暖かい空気が出て室内 を暖房します。
- (注) ファンコンベクターのファンスイッチを急に「停止」にすると、「コトン」という音がすることがあります。ファンスイッチはゆっくりと操作してください。

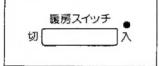

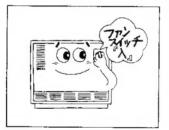

※マルチコントロールシステムの場合

- ①暖房スイッチを「切」のままで、ファンコンベクターのファンスイッチを「**入**」にしてください。
- ②暖房ランブが点灯し、自動的にバーナーに着火し、燃焼ランブが点灯します。 (そのとき、ファンコンベクターの運転ランブが点灯します)

使用手順⑥

(注)

●暖房ランプ(緑色)が点減しているときは、暖房スイッチを「切」にし、補給水タンクに補給してください。

補給水タンクの水は蒸発しますので 約1カ月に1度ぐらい水を補給して ください。

(暖房の使用時間により異なります)




- ●補給水はフィルター内に水が見える まで注水してください。
- ●水の減りかたが速かったり、急に速くなった場合は水漏れしている可能性があります。配管をよくお調べのうえお求めの販売店かガス会社にご連絡ください。
- ●暖房水は不凍液の溶液です。適正濃度を保つために1年に1度は不凍液濃度の 点検をお求めの販売店かガス会社にお申しつけください。
- 燃焼ランプ(赤色)が点滅しているときは燃焼していません。このような場合は、いったん暖房スイッチを「切」にし、しばらく待ってから暖房スイッチを「入」にしてください。

(暖房スイッチを「入」にして、約20秒以内に点火しなかった場合は、自動的に ガスを停止し、燃焼ランプ(赤色)の点減動作でお知らせします。

- ●室温が高い場合には、暖房スイッチを「入」にしても燃焼ランプ(赤色)が点灯しない場合があります。
- ●ファンコンベクターに加湿水を補給 する場合は、ヤカンなどにより注水 してください。

(加湿器のあるファンコンペクター) の場合。

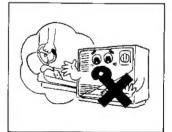

使用手順⑦

消火

● 暖房スイッチを「切」にします


パーナーが消火し、暖房燃焼ランプ (赤色)・暖房ランプ(緑色)が消えます。



お出かけや、おやすみの際など一

2 長時間使用しない場合

暖房スイッチを「切」にし、ガス元せんを閉めてください。 「暖房ランプ(緑色) が消えます)

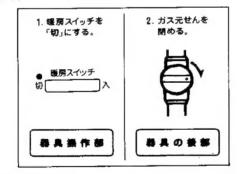

- ●停電すると自動的にガスが止まり、給湯・暖房とも燃焼が停止します。
- ●再通電したときは、給湯・暖房とも自動的に復帰し、再燃焼します。
- ◆長時間停電したときは、念のため給湯せんを閉めて、給湯スイッチ・暖房スイッチを「切」にしてください。
- ●再通電したときは、8および12ページの「■点火」に従って操作してください。

凍結防止について




- ●凍結すると器具や給湯配管が破損して、水漏れをおこしたり、器具が異常(空だきなど)をおこす危険があります。
- ●凍結による修理は有料です。

凍結防止方法

給湯

€ 給湯せんから水を流す方法

- ●ガス元せんを閉め、給湯スイッチを「切」にして、お風呂場の給湯せんを 開け、1分間に約200cc (牛乳びん 1本ぐらい)の水を浴そうに流し込ん でください。
- ●流量が不安定なことがありますので、 念のため約30分後にもう一度流量を お確かめください。

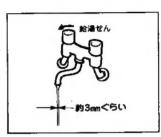

② 水抜きによる方法

次の順序で行なってください。

- (1) 給湯スイッチを「切」にし、ガス元せんを閉める。
- (2) 給水元せんをしっかり閉める。
- (3) 器具の水抜きせんを開け、皿で水を受ける。
- (4) すべての給湯せんを開ける。
- ●水抜きせんと、給湯せんから水が抜けるのをお確かめください。
- (5) 水が出なくなると、器具の水抜きせんを元通りしっかり閉める。





連結防止について②

〈水抜き後の使用方法〉

- (1) ガス元せんを閉めた状態、および給湯スイッチを「切」にした状態で給水元せん を開け、給湯せんから水が出るのをお確かめののち、給湯せんを閉めてから お使いください。
- (2) 再使用するときは、8 および12ページの「■点火」に従って操作してください。

ご注意

●もし凍結して水が出ないときは、使用をひかえ(給湯スイッチを「切」にした状態で)。 給湯せんを開け、水が出るまで待ってからお使いください。

暖房

●不凍液をご使用ください。 (不凍液については、お求めの販売店かガス会社に相談してください)

凍結したとき

- ●凍結した場合、ガス元せん・給水元せんを閉めてください。凍結したまま使われ ますと器具に異常が生じる場合があります。
- ●解液したあと、水漏れがないのを確認のうえご使用ください。
- ●器具や配管が破損しますと、高額の修理費用がかかる場合があります。(有料)

安全装置が作動したときの処置方法

処置について

●点火しなかったり、ご使用中にメーンパーナーが消火したときは、20ページの 「故障・異常の見分け方と処置方法」に従ってください。

また、次の安全装置が働いた場合には、給湯スイッチ・暖房スイッチを「切」にし、 ガス元せん・給水元せんを関めてからお求めの販売店かガス会社にご連絡くだ さい。

1. 給湯スイッチおよび暖房スイッチを | 2. 給水元せんおよび 「切っにする。







難具の機能

ガス元せんを閉め

3. お求めの販売店か ガス会社へ……



パイロット安全装置

●パイロットバーナーの炎が消えたときは、安全装置が働いて自動的にガスが止まり、 給湯燃焼ランプまたは暖房燃焼ランプ(赤色)の点減動作でお知らせします。 このような場合は、8ページの方法で再点火してください。

空だき防止装置(暖 房)

●暖房回路の水が減りますと水位スイッチが作動して自動的に運転が止まり、暖房 ランプ(緑色)の点滅でお知らせします。 このような場合は、13ページの方法で補給水タンクに補給してください。

空だき安全装置(給湯・暖房)

●万一、メーンバーナーの火が消えずに、湯温が異常温度上昇したときは、ガスを 自動的に停止します。

安全装置が作動したときの処置方法②

過熱防止装置

●万一、器具が異常温度上昇したときは、ガスを自動的に停止します。

電流ヒューズ

●過電流が流れますと、自動的に運転を停止します。

過圧送し弁(給湯)

●器具内の水圧が異常に上昇したときに作動し、器具内の圧力を下げて、器具の 橋傷を防止します。

停電時安全装置

●使用中に停電になると停電用安全回路が作動し、ガスを自動的に停止し、遵転が止まります。

停電後の使用方法については14ページの「停電機の使用方法」をお認みください。

ファン回転検知装置

●ファンが所定の回転数以上で回らなくなったとき、検知装置が働いて、自動的に ガスを止め、運転が止まります。

水流スイッチ

●給湯量を約2.2/分以下に絞りますと、自動的にガスが止まります。

日常の点検・手入れ

点検・手入れの前には、必ず給水元せんとガス元せんを閉め、器具操作部の給湯 スイッチ・暖房スイッチおよび分電盤のブレーカを「切」にして、器具が冷えてから 行なってください。

点 検

- ●器具および配管より水漏れ・ガス漏れはありませんか。 (ガス漏れは、配管接続部に石けん水などを付けて調べてください)
- ●運転中に、器具から異常音が聞こえませんか。
- ●器具の外観に異常は見られませんか。
- ●器具Dまわりに燃えやすいものはありませんか。

お手入れ

●器具の表面が汚れたときは、布またはスポンジに台所用洗剤(中性洗剤)をつけてふき取ってください。 シンナー・ペンジンなどではふかないでください。



(注) 器具操作部の内部には電気部品が入っていますので、ぬらさないようにしてください。

定期点検のおすすめ

●ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用 いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。お求めの販売店か ガス会社にご相談ください。

故障・異常の見分け方と処置方法

ご使用中に、ふだんと違った状態になったときや不都合が生じたときは、そのまま お使いにならず、ただちにご使用を中止して、十分なら棒をお願いします。

現	象の日に	絶滅せん	使用中に	高温の湯	低進の湯	使用中に	お湯を止い	船湯スイ	燃焼ラン	職務がきり		85	お求め
	日に誘気口から湯	を開けて	使用中に水になる	高温の湯が出ない	進の過が出ない	湯温が極	のても燃焼	ッチ・暖房で	燃焼ランプが点灯しない。	きかない、または		客	の販売
原 因 〇三主原因 △三原 因	の湯気が出る	湯せんを開けても湯が出ない				用中に通温が極端に変動する	湯を止めても燃焼ランプが消えない	イッチ・姫房スイッチを「人」にも燃焼ランプが点灯しない	しない、点滅する	んはききがおそい		± €	店がガス会社
ブレーカが「入」に なっていない		0						0			ブレーカを「入」にする	*	Γ
ガス元せんの 開き 不十分		Δ	Δ	0		Δ			Δ	Δ	ガス元せんを全開にする	*	
配管内に空気が幾 ている	2	Δ	Δ						Δ		点火操作を繰り返す	*	
ガス圧が低(Δ	Δ	Δ		Δ			Δ	Δ	他の器具も同様の場合は		*
適切でない 高(.) 異		Δ			<u>_</u>				_	(他に原因がないとき)		*
船水元せんの開き 不十分	常	0	Δ		0	Δ					設場せんをいったん関め にから給水元せんを全関 にする	*	
水圧が 低(適切でない 高(3	0	Δ			4			_		点検を依頼する (他に原因がないとき)		*
水フィルターの詰まり		Δ	Д		Δ	Δ					詰まり除去、または依頼 する		*
断水している	は	0					i				給湯使用をいったん中止 する	*	_
凍結している	as	0									解凍するまで使用を中止 する	*	
バーナー美口の詰まり 空気吸込口の詰まり		Δ	Δ	Δ					Δ	Δ	点検を依頼する		*
熱交換器の目詰まり	1 9		Δ	Δ						Δ	点検を依頼する		*
湯温調節が適切で ない			}	0	0	0					「使用方法(湯温調節」) を参照する	*	
給湯せんの関き不足	*	Δ	Δ		0	Δ					給湯せんを全開にする		*
ノズルの詰まり	_ ±	Δ						Δ	ļ		点検を依頼する (他に原因がないとき)		*
安全装置が作動した	=	0	0						0		点検を依頼する (度々作動する場合)		*
・ 水流スイッチの故障	h	Δ	Δ	Δ	Δ	0	0				点検・修理・部品交換を 依頼する (他に原因がないとき)	Ī	*
電気部品の故障		0	Δ	Δ	Δ	\neg	ा	0	0	0	点検を依頼する	+	*
ポンプが回転しない						İ				Ö	点検を依頼する		*
水フィルター または ボンブのごみ詰まり	i									0	点検を依頼する		*
機能水タンクの水不足								0			補給水タンクへ水を補給 する	*	
然焼用ファンが回転 しない	ī	0					\neg		0		点検を依頼する		*

処置方法や原因のわからないときは、お求めの販売店かガス会社へご連絡ください。

寸法図と仕様一覧表

器		種			名		ガス給油	易 曜 房	機					
型		式			名		HW-26 HW-26	0F3(G) 0F3(P)						
品					番	44-67	5 44-	376	4	4-677				
		給	湯	方	式		先 止	め式						
蘉	類	暖	房	方	式		温水 循	環方泵	ŧ					
		給	排多	元 方	式		強制給排	氢 方	式					
設	đ		方		式		屋内設	置方式	t					
点	火		方		式	電子	イグナイタによ	る連続な	女電点	火式				
外	形		4		法	高さ800mm×	幅 450mm×奥1	〒550mm(i	配管ス	ペースを含む				
重							50kg (運輸	. 84 55ke	()					
*	Æ	使	用	水	圧		1 kg/a	n²以上						
Т	Æ	作	I ()	水	圧		0.3 kg	/cm²						
最	-	給			湯		2.0	/ //						
作動	水量	暖			房	(2/分以上 (轉	切り使用	可能)					
ボニ	ンプ	機	外	揚	程		5.0mH₂O(5	2/分のと	(충					
2	度	給			漏	電子式比例制御方式								
制御	方式	暖			房	電子式 Hi-Lo-OFF制御方式								
		給			濃	[1]	(2)	(3)		[4]				
温度	調節				~	約37℃	約43℃	約50%	C	約80℃				
		曜			房	Lo∼ OF	F:73~88°C	Hi∼L	.o: 7	0~85℃				
堵信:	ファン	給			湯		Hi 一 定	後回転)					
	方式	暖			房	Ą	荷による Hi-	Lo-OF	F制領	ħ				
		同			時		Hi 一定	(強回転)					
_			w.s.				全装置・空だき							
安	全		装		1		・電流ヒューズ・3 切装置・水流ス							
消	養		8		カ	ノアノ日和快	最大 ゲ		74 E	环接表值				
4.3	<u> </u>	τĭ	- AE	_	2		PT% 7							
接	統		水・	給		給水・給湯配管用 15Aソルダー継手付き								
		暖			房		配管用 15A2							
		オー	-/\\'-	フロ	1-		PT½ 2		/ -					
		電			気	本	体電源 AC	100V · 6	DHz					
付					-									


寸法図と仕様一覧表②

使用ガス				1時間当	たりのカ	標準出力(kcal/h)			
使	用ガ	ス	型式 4	全ガス	給湯ガス	消費量		能力最	大 時
グ,	ルー	ブ		消費量	最大	最小	ガス消費量	給湯	暖房
都	4	В							
90	4	С							
市	5	С							
8	Α		32.000	24,300	8.500	8,500	19,500(13号)	7,000	
ガ	6	В	HW-20F3(G)	G)					
	6	С		30,500	24,300	8,500	8,500	19,500(13号)	7,000
ス	7	C							
	1 2	Α							
用	13	Α		32.000	24,300	8.500	8.500	19,500(13号)	7,000
LF	ガス	用	HW-20F3	P) 2.58 kg/h	2.0 ks/h	0.71 kg/h	0.69 kg/h	18,750	6.600

- ●給津能力の()内は、水温+25℃上昇に換算した号数です。
- ●使用ガスグループ中の斜線部は生産しておりません。

[外形寸法図]

[単位:mm]

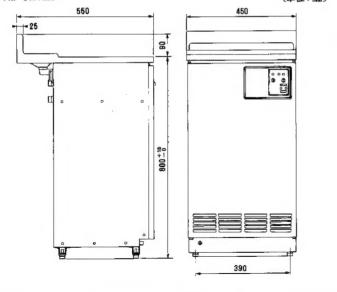

長期間使用しない場合

必ずガス元せん・給水元せんを閉め、器具操作部の給湯スイッチ・暖房スイッチ および分零盤のブレーカを「切」にして、下記の処置を行なってください。

給湯側

●15ページの(②水抜きによる方法)を参照のうえ、水抜きを行なってください。

暖房侧

●お求めの販売店かガス会社へご連絡ください。 調査のうえ、必要とあればガス会社指定の不凍液を入れさせていただきます。

アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

- ●20ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見てもう一度ご確認ください。
- ●確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なららないでお求めの販売店かガス会社にご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。
- (1) 品 名……(ガス給湯暖房機(エイス))
- (2) 品 番……… 前板右下部に貼付してあります。
- (3) 現 象……(できるだけ詳しく)
- (4) 道 順……(できるだけ詳しく)

(4)44-675(U)

大阪ガス株式会社

444 675 04 (AD-204FFA-K)

転居される場合

ガスには都市ガス14種類およびLPガスの区分があります

●ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認の上、ガス会社にご相談ください。 この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証書について

この器具には保証書がついています

●このガス給湯暖房機は保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

おねがい

ガスくさいときはお部屋の元せんを閉め、窓を全開にしてから(火気に 注意して)、大阪ガス支社・サービスステーションにご連絡ください。


本製品と快適な暮しのために

こまめに湯温切替を/

●水の混合は避け、用途に合わせ、こまめに湯温切替すると、より経済的です。 (混合水せんで湯温調節しますと、調節する間に流れる水とガスがムダになり) ます。

風呂への給湯・沸き上げは……

- ●給湯で湯を入れられる場合は、入浴 される湯温より少し熱めで給湯し、 浴そうにはふたをして、放熱ロスを 防いでください。
- ●ご家族全員が続けて入れる頃に浴そうに給湯もしくは沸き上がるようにしましょう。

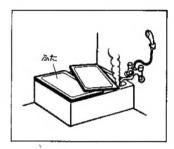

本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

本社ガスビル ●541 大阪市東区平野町5丁自1 ☎大 阪06 (202) 2221 サービスセンター ●541 大阪市東区平野町5丁自1 ☎大 阪06 (202) 2221 社 - 557 大阪市西成区下出東2丁目9番41号 25大 販 06 (652)0001 支 社 夢532 大阪市淀川区十三本町3丁目6番35号 ☎大 阪 06 (301) 1251 社 表 590 界 市住 吉 橋 町 2 J 2 番 1 9 号 ☎ 界 0722(38)1131 摄支 社 毎569 高 帆 市 縣 の 里 3 9 番 6 号 云高 機 0726 (71) 0361 神 支 社 〒662 西 宮 市 和 上 町 4 番 1 1 号 ☎ 西 宮 0798(26)3101 部 支 社 ® 578 東大阪市項葉 2 丁目 3 番 17 号 ☎河 内 0729 (62) 1131 版 支 社 № 573 枚 方 市 西 田 宮 町 16 番 17 号 ☎ 枚 方 0720(41)1251 戸 支 社 〒 650 神戸市中央区相生町5 丁目13番10号 ☆神 戸 078 (576)5231 都 支 社 5604 京都市中京区烏丸御池楠屋町358 倉京 都 075(231)8151 良支 社 →631 奈良市学園北2 1 日 4 番 1 号 ☎ 奈 良 0742 (44)1111 和歌山支社 泰640 和歌山市本郎1丁目1台和歌山0734(31)2481 路 支 村 〒670 炉 路 市 神 屋 町 4 丁 日 8 25 姫 路 0792 (85) 2221 播 支 社 55675 加青川市加古川町栗津29~1 ☆加古川0794(21)1801 图 支 社 3568 豊岡市 5 坂町 6 」 目 5 7 番地 ☎ 署 岡 07962 (3) 2221 湖 南 支 社 - 525 草津市 追分町字 荒堀 680 の 4 春草 津 0775 (62) 5311 彦 根 支 社 5522 彦 根 市 头 栗 町 9 番 4 1 号 55 根 0749(22)3131 (長浜営業所 〒526 長浜市南呉阪町3番4号 ☎長 浜07496(2)7171) その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

大阪ガス株式会社